

Датчик открытия

SZ-MCT rev.C/rev.D

Руководство по эксплуатации. Версия 2.0.0

Содержание

1	Условные обозначения	3
2	Описание устройства	4
2.1	Назначение	4
2.2	Характеристики устройства.....	4
2.3	Поддерживаемые классы команд	5
2.3.1	Защищенная сеть.....	5
2.4	Конструктивное исполнение.....	6
2.4.1	Передняя панель извещателя/большого магнита.....	6
2.4.2	Задняя панель извещателя	6
2.4.3	Левая боковая панель извещателя.....	7
2.4.4	Задняя панель большого магнита.....	7
2.4.5	Передняя панель внешнего датчика/малого магнита	8
2.5	Комплект поставки	8
2.6	Сброс к заводским настройкам.....	8
2.7	Условия эксплуатации	8
3	Работа с датчиком	9
3.1	Начало работы	9
3.2	Взаимодействие с системой умного дома	9
3.3	Взаимодействие с умным домом Яндекс.....	10
3.4	Взаимодействие с умным домом Sber.....	10
3.5	Взаимодействие с умным домом VK.....	11
3.6	Установка устройства.....	12
3.6.1	Выбор места для монтажа	12
3.6.2	Монтаж.....	13

1 Условные обозначения

Подсказки, примечания и предупреждения

 Подсказки содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Примечания содержат дополнительную информацию по использованию и настройке устройства.

 Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

2 Описание устройства

2.1 Назначение

Устройство SZ-MCT rev.C/rev.D — это магнитоконтактный датчик для контроля открытия, работающий по технологии Z-Wave. При открытии и закрытии контролируемой двери или окна датчик подает сигнал об этом хабу умного дома Eltex.

Устройство работает от батареи, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

Датчик поддерживает режим FLiRS, благодаря чему экономно расходует заряд батареи.

2.2 Характеристики устройства

Питание		Li-ion CR123A, 3 В
Частота сигнала		869 МГц
Максимальное расстояние до хаба		до 100 м (в прямой видимости)
Расстояние между извещателем и магнитом для формирования сигнала	«Тревога»	малый магнит — 25 мм и более большой магнит — 45 мм и более
	«Норма»	малый магнит — 15 мм и менее большой магнит — 35 мм и менее
Максимальная длина шлейфа внешнего датчика		2 м
Степень защиты		IP40
Максимальная мощность радиосигнала		+14 дБм
Физические параметры и параметры окружающей среды		
Габариты (Ш × В × Г)	Извещатель/ большой магнит	21 × 96 × 21 мм
	Внешний датчик/ малый магнит	10 × 51 × 7 мм
Масса датчика, включая батарею		29,5 г
Масса магнита		малый магнит — 2 г большой магнит — 31 г
Рабочая температура		от +5 до +45 °С
Рабочая влажность при 40 °С		не более 93 %
Срок службы		не менее 5 лет

2.3 Поддерживаемые классы команд

- Zwaveplus info
- Association
- Association grp info
- Transport service v2
- Version
- Manufacturer specific
- Device reset locally
- Powerlevel
- Battery
- Security v2
- Notification v3
- Indicator
- Configuration
- Firmware update v5

2.3.1 Защищенная сеть

 Датчик поддерживает шифрование. В этом режиме следующие команды потребуют использования SECURITY COMMAND CLASS, чтобы хаб получил ответ от датчика.

- Association
- Association grp info
- Version
- Manufacturer specific
- Device reset locally
- Powerlevel
- Battery
- Notification v3
- Indicator
- Configuration
- Firmware update v5

2.4 Конструктивное исполнение

Извещатель/большой магнит выполнены в пластиковом корпусе размерами 21 × 96 × 21 мм. Внешний датчик/малый магнит выполнены в пластиковом корпусе размерами 10 × 51 × 7 мм.

2.4.1 Передняя панель извещателя/большого магнита


Внешний вид передней панели извещателя/большого магнита показан на рисунке ниже.



№	Элемент панели
1	Индикатор (отсутствует на большом магните)

2.4.2 Задняя панель извещателя

Внешний вид задней панели извещателя показан на рисунке ниже.

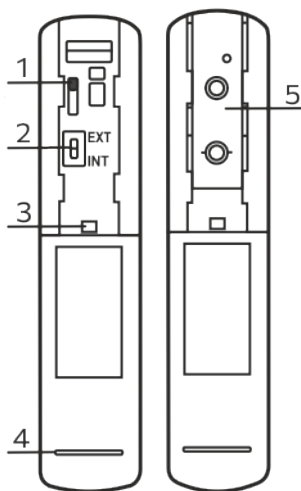


№	Элемент панели
1	Сервисная кнопка
2	Переключатель датчика (INT/EXT)
3	Разъем для подключения внешнего датчика
4	Разъем под изолятор

№	Элемент панели
5	Ответная часть

2.4.3 Левая боковая панель извещателя


Внешний вид левой боковой панели извещателя показан на рисунке ниже.

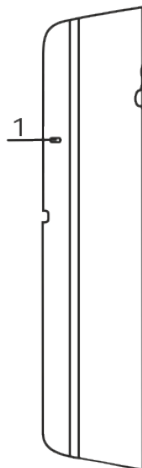

№	Элемент панели
1	Риска для определения положения большого магнита

2.4.4 Задняя панель большого магнита

Внешний вид задней панели большого магнита показан на рисунке ниже.

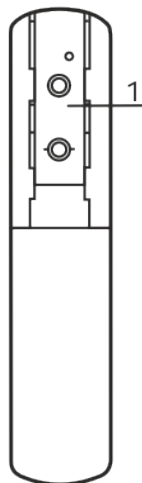

№	Элемент панели
1	Ответная часть

2.4.5 Передняя панель внешнего датчика/малого магнита

Внешний вид передней панели внешнего датчика/малого магнита показан на рисунке ниже.



№	Элемент панели
1	Шлейф (отсутствует на малом магните)

2.5 Комплект поставки

В базовый комплект поставки магнитоконтактного датчика SZ-MCT rev.C/rev.D входят:

- Извещатель;
- Внешний датчик (только для SZ-MCT rev.C);
- Большой магнит;
- Малый магнит (только для SZ-MCT rev.C);
- Батарея питания (установлена в корпус);
- Двусторонний скотч;
- Инструкция по эксплуатации.

2.6 Сброс к заводским настройкам

Сдвиньте ответную часть на извещателе вниз, после чего быстро повторите 6 циклов движений вверх-вниз.

При успешном сбросе световой индикатор загорится на 3 секунды. Датчик будет исключен из системы умного дома и сбросит все настройки до значений по умолчанию.

2.7 Условия эксплуатации

- Датчик предназначен только для использования только в помещениях.
- Не подвергайте датчик воздействию пыли, дыма, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Обслуживание и ремонт датчика должны производиться только квалифицированным персоналом.
- В конце срока службы не выбрасывайте датчик с обычным бытовым мусором. Передайте его в пункт утилизации электроники.

3 Работа с датчиком

В данном разделе приведена инструкция по работе с устройством SZ-MCT rev.C/rev.D.

3.1 Начало работы

Перед добавлением датчика в систему умного дома необходимо проверить работоспособность источника питания. Выполните следующие шаги:

1. Удалите изолятор, установленный между батареей и держателем. Индикатор на плате должен мигнуть один раз.
2. Выполните сброс датчика к заводским настройкам.

⚠ Если индикатор не мигает, повторите процедуру сброса. В случае отсутствия мигания замените батарею на новую и повторите попытку.

3. Сдвиньте ответную часть извещателя вниз и снимите ее.
4. Вскройте корпус извещателя: нажмите на защелку в верхней части и, не отпуская ее, потяните заднюю панель вверх.
5. Установите изолятор обратно и закройте корпус извещателя.

3.2 Взаимодействие с системой умного дома



Для взаимодействия датчика SZ-MCT rev.C/rev.D с системой умного дома установите мобильное приложение Eltex Home. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Google Play	Eltex Home	По названию «Eltex Home»	
App Store	Eltex Home		

После скачивания приложения введите адрес платформы, зарегистрируйтесь, выполните вход и подключите датчик, как описано в руководстве [Мобильное приложение Eltex Home](#).

3.3 Взаимодействие с умным домом Яндекс



⚠ Возможность подключения к приложению «Дом с Алисой» необходимо уточнить у вашего поставщика услуг умного дома.

Взаимодействие с датчиком с помощью виртуального голосового помощника Алиса происходит через приложение «Дом с Алисой». Приложение доступно в Google Play или App Store. Скачайте приложение любым удобным способом:

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Google Play	Дом с Алисой	По названию «Дом с Алисой»	
App Store	Дом с Алисой		

1. Откройте приложение «Дом с Алисой», разрешите ему доступ к геолокации и войдите в свой аккаунт на Яндексе.

2. Свяжите вашу учетную запись с Яндекс ID. Подробное описание процедуры приведено в [документации Яндекса](#).

Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Дом с Алисой».

⚠ Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки Яндекс.Станция, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Алиса.

3.4 Взаимодействие с умным домом Sber



⚠ Возможность подключения к приложению «Салют!» необходимо уточнить у вашего поставщика услуг умного дома.

Взаимодействие с датчиком с помощью виртуальных голосовых ассистентов Сбера происходит через приложение «Салют!». Приложение доступно в Google Play или App Store. Скачайте приложение любым удобным способом:

⚠ В данный момент взаимодействие с помощью виртуальных голосовых ассистентов Сбера на платформе iOS доступно только для пользователей, у которых есть скачанное приложение «Салют!».

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Google Play	Салют!	По названию «Салют! Умные устройства»	

1. Откройте приложение «Салют!», разрешите ему доступ к геолокации и войдите в свой аккаунт в системе Сбера.

2. Свяжите вашу учетную запись со Сбер ID. Подробное описание процедуры приведено в [документации Сбера](#).

Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Салют!».

⚠ Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки Sberbox Time, а также других устройств или приложений, в которых доступны голосовые ассистенты Сбера.

3.5 Взаимодействие с умным домом VK



⚠ Возможность подключения к приложению «Маруся» необходимо уточнить у вашего поставщика услуг умного дома.

Взаимодействие с датчиком с помощью виртуального голосового помощника Маруся происходит через приложение «Маруся». Приложение доступно в Google Play или App Store. Скачайте приложение любым удобным способом:

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Google Play	Маруся	По названию «Маруся — голосовой помощник!»	
App Store	Маруся		

1. Откройте приложение «Маруся», разрешите ему доступ к геолокации и войдите в свой аккаунт VK.

2. Свяжите вашу учетную запись с VK ID. Подробное описание процедуры приведено в [документации Маруси](#).

Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Маруся».

⚠ Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки VK Капсула, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Маруся.

3.6 Установка устройства

3.6.1 Выбор места для монтажа

При выборе места для монтажа учитывайте рекомендации, приведенные ниже.

- Не устанавливайте датчик рядом с источниками тепла. Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте датчик вблизи токоведущих кабелей, электрических ламп, электронных устройств и компьютерной техники. Это увеличит рабочую дальность и поможет избежать ложных тревог.

Стандартный способ установки датчика показан на рис. 1. Большой магнит крепится на подвижной части двери/окна слева от извещателя (со стороны риска на извещателе) на расстоянии, указанном в разделе технических параметров. При необходимости датчик можно расположить вертикально.

Если выбранное место монтажа не позволяет установить извещатель стандартным способом или выполнено из экранирующих материалов (например, металла), используйте внешний датчик (рис. 2). Подключите шлейф внешнего датчика к разъему на задней панели извещателя. Переведите переключатель датчика из положения INT в положение EXT.



Рисунок 1 — Монтаж устройства

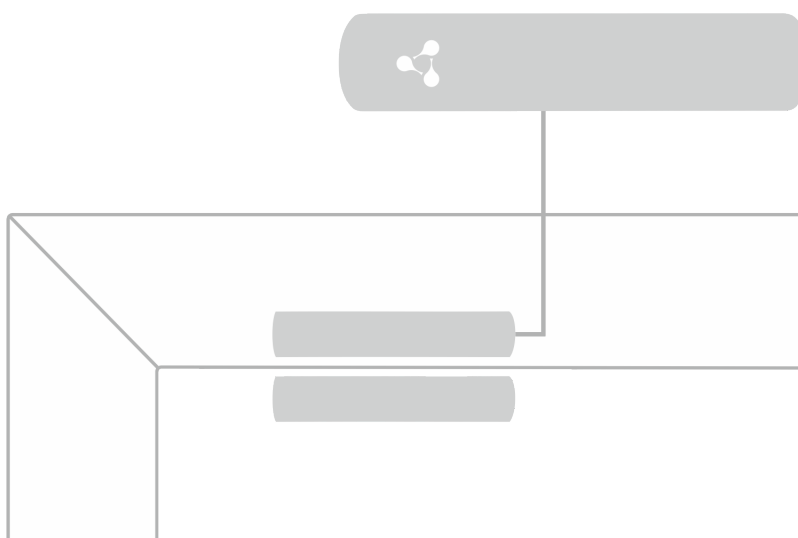


Рисунок 2 — Монтаж устройства с использованием внешнего датчика

3.6.2 Монтаж

Датчик устанавливается на чистую и сухую поверхность. Для фиксации используйте двусторонний скотч.

1. Приклейте двусторонний скотч на элементы датчика.
2. Разместите элементы в выбранном месте монтажа.
3. Для более надежного крепления больших элементов устройства дополнительно используйте саморезы (не входят в комплект). Снимите извещатель с ответной части. Зафиксируйте ответную часть саморезами и наденьте извещатель обратно. При размещении стандартным способом (см. рис. 1) аналогично установите большой магнит.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в техническую поддержку компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров технической поддержки на техническом форуме:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru>

Технический форум: <https://eltex-co.ru/forum>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>